

BEHA P TÍPUSÚ FŰTŐPANEL TARTÓLÁBBAKKAL

TELEPÍTÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

BEHA

Tartalom

1.0 Biztonsági információk	3
2.0 Telepítés	5
2.1 Elektromos csatlakozás és használat	5
2.2 A lábak felszerelése a fűtőpanelre	5
2.3 Fényjelző	6
2.4 Áramkimaradás esetén	6
2.5 A gyermekzár fedél eltávolításának módja	6
2.6 Kalibrálás	6
3.0 Gondozás és karbantartás	7
4.0 Hulladékgazdálkodás	7
4.1 A csomagolás újrahasznosítása	7

Kérjük, a fűtőpanel használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Ez a felhasználói útmutató a beha.hu és a nordart.hu weboldalakon is elérhető.

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

1.0 Biztonsági információk

Bármely elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető és általános óvintézkedéseket, a tűz és a sérülések kockázatának csökkentése érdekében.

Kérjük, a fűtőpanel használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.

1. Használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Kapcsolja KI a kapcsolót.
3. Húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, amikor a fűtőpanel hosszabb ideig nincs használatban, vagy tisztítás közben.

VIGYÁZAT! A termék egyes részei felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak. Fordítson különös figyelmet a fűtőpanel használatára, amikor gyermekek és veszélyeztetett személyek vannak a közelében.

3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki és használhatják a készüléket, ha azt a rendeltetésszerű használati helyére helyezték vagy telepítették, és felügyelve vannak, vagy megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és megértették a lehetséges veszélyeket. 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a konnektorba, nem állíthatják be, nem tisztíthatják, és nem végezhetnek karbantartást.

Ezt a fűtőpanelt 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a használattal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a fűtőtesttől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

Figyelmeztetés: Ne használja ezt a fűtőpanelt kis helyiségekben, ha olyan személyek tartózkodnak ott, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha folyamatos felügyeletet biztosítanak nekik.



Figyelmeztetés: A túlmelegedés elkerülése érdekében TILOS letakarni a fűtőpanelt.

A fűtőpanelnek sík, vízszintes padlón kell állnia. Ne használja puha felületeken, mert felborulhat. Továbbá ne használja a fűtőpanelt olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy gyúlékony folyadékokat használnak vagy tárolnak.

Ne használja fürdőkád, zuhanyzó, medence vagy más vízforrás közvetlen közelében.

A fűtőpanelt csak száraz helyen szabad használni.

Tisztítás céljából ne merítse a fűtőtestet vízbe vagy folyadékba.

A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A tűzveszély elkerülése érdekében TILOS letakarni a levegő-bemeneti vagy - kimeneti nyílásokat.

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textíliákat, függönyöket vagy bármilyen más gyúlékony anyagot legalább 1 m távolságra a levegő kimeneti nyílásától.

A fali aljzatnak, amelyhez a fűtőtest csatlakozik, láthatónak és hozzáférhetőnek kell lennie.

Ne üzemeltesse a fűtőpanel, ha a tápkábel vagy csatlakozódugó sérült. A tápkábel a fűtőpanel működése közben nem érintkezhet a fűtőpanel forró felületeivel. Ne takarja le a tápkábelt szőnyeggel. Ne lépjen a tápkábelre.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak a fűtőpanel levegőkivezető nyílásaiba, mivel ezek elektromos hibát vagy tüzet okozhatnak.

Tisztítás vagy áthelyezés során, illetve amikor a fűtőpanel hosszabb ideig nincs használatban, a fűtőpanelt ki kell kapcsolni, és a kábelt ki kell húzni a konnektorból. Arra figyelve, hogy ne a tápkábelt megfogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. A tápkábelt a konnektorból a dugó megfogásával óvatosan húzza ki a fali aljzatból.

Ne használja a fűtőpanelt, ha leesett.

Ne érintse meg a fűtőpanelt nedves/vizes kézzel.

A fűtőpanelnek függőleges helyzetben kell lennie, úgy hogy a padlóval 90 fokot zárjon be.

A fűtőtestet nem szabad illetéktelen személynek vagy hozzá nem értő szakembernek javítani, szétszerelni vagy módosítani.

2.0 Telepítés


2.1 Elektromos csatlakozás és használat

Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a feszültség az áramhálózatban 220-240V és a frekvencia $\sim 50\text{-}60\text{Hz}$ között van. A fűtőpanel a tervezett helyiségben lévő aljzathoz kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a fűtőtestet a szomszédos helyiségekben lévő aljzatokhoz hosszabbító kábellel.


Típus	Teljesítmény (Watt)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)
Beha P 10 szabadon álló	1 000	803	404
Beha P 15 szabadon álló	1 500	1 175	404
Beha P 20 szabadon álló	2 000	1 423	404

2.2 A lábak felszerelése a fűtőpanelre


Ha a BEHA fűtőpanelt tartólábakra helyezve szabadon álló fűtésként használja, vegye figyelembe, hogy a védelmi osztály IP20-ra változik. Ezért a fűtőpanel tartólábakra helyezve nem használható fürdőszobában vagy más nedves helyiségekben, ahol IP24-es védelmi osztály szükséges.

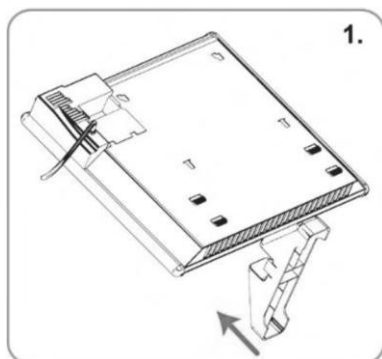

1. A lábat a fűtőpanel hátulján található fekete műanyag alkatrészek közelébe kell beilleszteni.

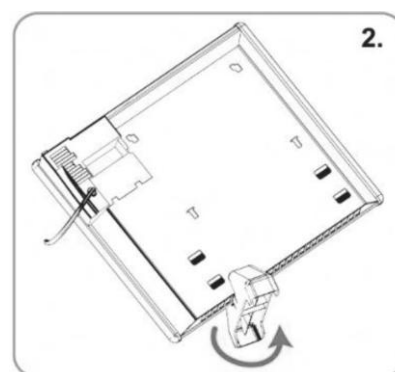

2. Helyezze a lábat ferdén a fűtőpanel alján található szellőzőnyílásokba.

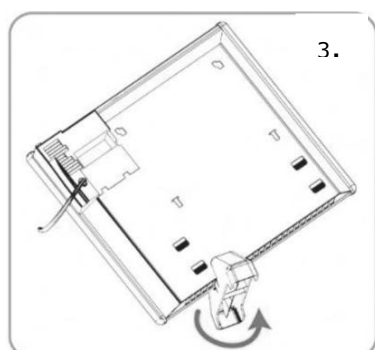

3. Ezután forgassa el a lábat, amíg a műanyag rögzítő él a helyére nem kattant. Helyezze be a másik lábat ugyanígy.


2.3 Fényjelző

A termosztát tárcsájában lévő piros lámpa világít, amikor a fűt a fűtőpanel. Amikor a hőmérséklet eléri a beállított értéket, a lámpa kialszik. A hőmérséklet-tartomány 5°C és 30°C között állítható.

2.4 Áramkimaradás esetén


A fűtőpanel visszatér az utoljára beállított hőmérsékletre.

2.5 A gyermekzár fedél eltávolításának módja

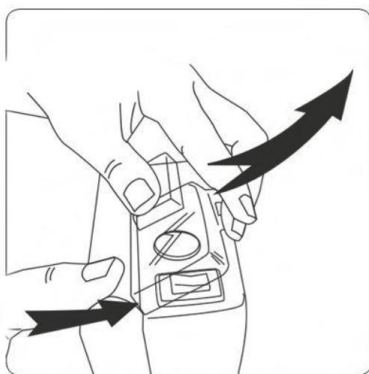

2.6 Kalibrálás

A termosztát kalibrálásához el kell távolítani a termosztátkerék felső részét. Ezután a kereket elforgatva a megfelelő irányba vissza kell pattintani, hogy a tényleges szobahőmérsékletet mutassa. A művelet előtt meg kell mérni egy külső hőmérővel a tényleges szobahőmérsékletet.

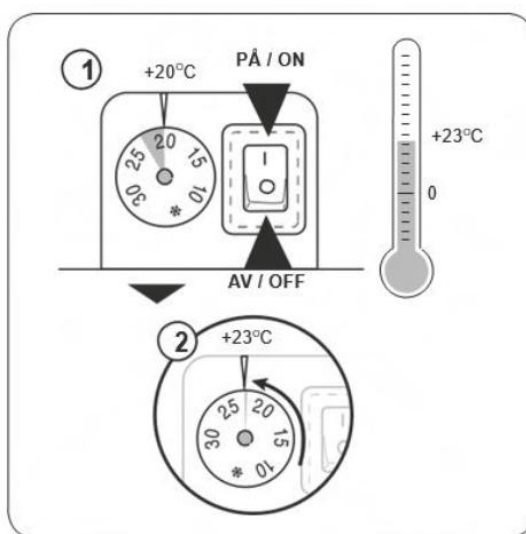

3.0 Gondozás és karbantartás

1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy a fűtőpanel lehűlt.
2. Tisztítsa meg a külső részét nedves ruhával.
3. Soha ne használjon súrolószereket, és ne merítse a fűtőpanelt vízbe vagy más folyadékba.

4.0 Hulladékgazdálkodás

2012/19/EU irányelv az elektromos és elektronikus hulladékok (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai - WEEE) kezeléséről. Győződjön meg arról, hogy ezt a terméket a megfelelő módon ártalmatlanítják, hogy az ne jelentsen egészségügyi vagy környezeti kockázatot.

A terméken vagy a termékhez mellékelte dokumentáción található  szimbólum arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Adja le egy engedéllyel rendelkező elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott átvevőhelyen. Az ártalmatlanítást a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell végezni. A termékkel kapcsolatos további információkért, kezeléssel, hasznosítással és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi önkormányzathoz, hulladékkezelő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol vásárolta.

Energiafogyasztási információk

A termék megfelel az EU energiával kapcsolatos termékekre (ErP) vonatkozó ökodizájn irányelvének (2009/125/EK).

4.1 A csomagolás újrahasznosítása

Összetevő	Anyag	Újrahasznosítás
Csomagolás	PAP 20	Karton és papír