


Alapvető funkciók

A fűtőegység első bekapcsolásakor a kijelzőn 20 fok fog megjelenni, és az egység automatikusan működni kezd.

A komfort hőmérséklet beállítás automatikus mentése

Ne feledje! Az új komfort hőmérséklet (+) vagy (-) gomb segítségével történő kiválasztásokor a legújabb értéket a rendszer automatikusan menti. Hosszan tartó áramszünetet követően a rendszer az utolsóként kiválasztott beállítást alkalmazza.

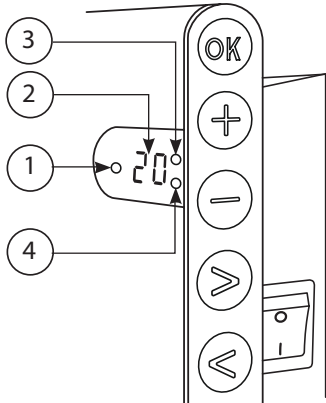

1	A fűtés bekapcsolva / kikapcsolva
2	A kívánatos (beállított) hőmérséklet
3	Nappal
4	Éjjel
+ -	Fel és le gombok
OK	Funkciós nyomógomb
<	A hőmérséklet csökkentése éjjel (7 nap)
>	A hőmérséklet csökkentése nappal (5 nap)

OTTHON MÓD (HO):

Az éjszakai hőmérsékletcsökkentés indítása

A hőmérsékletcsökkentés funkció elindításához este nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva a (<) gombot.

A h (óra) felirat háromszor felvillan a kijelzőn, majd a 7-es szám folyamatosan villogni kezd. A (+) vagy (-) gomb segítségével válassza ki a hőmérsékletcsökkentés időtartamát. A kiválasztást követően a megerősítéshez nyomja meg röviden a (OK) gombot.

A °C felirat háromszor felvillan, majd a 17 (°C) folyamatosan villogni kezd. A (+) vagy (-) gomb segítségével válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérsékletcsökkentés időtartamára. A kiválasztást követően a megerősítéshez nyomja meg röviden a (OK) gombot.

A (4) lámpa lassan villogni kezd, mely azt jelzi, hogy a hőmérsékletcsökkentés funkció aktív. A rendszer az Ön által megadott időtartamig fogja lecsökkenteni a hőmérsékletet, és ezt minden este megismétli.

A nappali hőmérsékletcsökkentés indítása

A hőmérsékletcsökkentés elindításához a megfelelő időpontban nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva a (>) gombot.

A h (óra) felirat háromszor felvillan, majd a 5-es szám folyamatosan villogni kezd. A (+) vagy (-) gombbal válassza ki a hőmérsékletcsökkentés időtartamát. A kiválasztást követően a megerősítéshez nyomja meg röviden a (OK) gombot.

A d (nap) felirat háromszor felvillan, majd egy véletlenszerű szám jelenik meg a kijelzőn. A (+) vagy (-) gomb segítségével írja be az adott nap számát (pl. hétfő = 1 stb.). A megerősítéshez röviden nyomja meg a (OK) gombot.

A °C felirat háromszor felvillan, majd a 17 (°C) folyamatosan villogni kezd. A (+) vagy (-) gomb segítségével válassza ki a preferált hőmérsékletet. A megerősítéshez röviden nyomja meg a (OK) gombot.

A (3) lámpa lassan villogni kezd, mely azt jelzi, hogy a hőmérsékletcsökkentés funkció aktív. A rendszer a kiválasztott időtartamra lecsökkenti a hőmérsékletet. A rendszer ezt a műveletet a hét minden napján elvégzi, de a szombat és a vasárnap változatlan marad.

IRODA MÓD (OF):

Az iroda módba való belépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a (OK) gombot, és nyomja le a (<) gombot legalább 5 másodpercig, míg az OF felirat villogni nem kezd és a 20 (°C) meg nem jelenik a kijelzőn.

A hőmérsékletcsökkentés funkció indítása

Három órával azelőtt, amikor általában elhagyja az irodát nyomja meg és öt másodpercig tartsa lenyomva a (<) gombot (pl. 14:00 – 2 PM).

Ekkor a h (óra) felirat háromszor felvillan a kijelzőn, majd a 12-es szám villogni kezd. A (+) vagy (-) gomb segítségével válassza ki az órák számát, hogy mennyi ideig tartson a hőmérsékletcsökkentés funkció. A megerősítéshez röviden nyomja meg a (OK) gombot. (Ne feledje! A hőmérsékletcsökkentés három óra után kapcsol be.)

A d (nap) felirat háromszor felvillan, majd egy véletlenszerű szám jelenik meg a kijelzőn. A (+) vagy (-) gomb segítségével írja be a megfelelő napot (Hétfő = 1 stb.). A megerősítéshez röviden nyomja meg a (OK) gombot.

A cL (nap időpontja) felirat háromszor felvillan, majd a 16 jelenik meg a kijelzőn. A (+) vagy (-) gomb segítségével válassza ki a nap legközelebbi egész óráját. A megerősítéshez röviden nyomja meg a (OK) gombot.

A °C felirat háromszor felvillan, majd a 16 jelenik meg a kijelzőn. A (+) vagy (-) gomb segítségével válassza ki a preferált hőmérsékletet. A megerősítéshez röviden nyomja meg a (OK) gombot.

A komfort hőmérséklet három órán át fog tartani a hőmérsékletcsökkentési időtartam automatikus bekapcsolásáig. (Pl. ha a (<) gombot 14:00 – 2 PM időpontban nyomja meg – akkor a hőmérsékletcsökkentés 17:00 – 5 PM időpontban fog bekapcsolni és a lámpa lassan villogni kezd. A hőmérsékletcsökkentés előtti három órában a lámpa folyamatosan világít.)

Túlóra

Túlóra esetén a hőmérsékletcsökkentési funkció felülírható. Nyomja meg és öt másodpercre tartsa lenyomva a (>) gombot. A kijelzőn megjelenik a beállított komfort hőmérséklet. A (3) lámpa folyamatosan világít, míg a (4) lámpa folyamatosan villog. A komfort hőmérséklet ezen ideiglenes időszaka 5 órán át fog tartani.

24 órás tartalékáram áramszünet esetére

Ha automatikus hőmérsékletcsökkentés van beprogramozva és egy 24 óránál hosszabb áramszünet következik be, a termosztát a korábban használt legalacsonyabb hőmérséklet-beállításra áll vissza. A kijelző ekkor villogni kezd és jelzi, hogy hosszú ideig tartó áramszünet történt. A hőmérséklet-csökkentő programot ebben az esetben újra kell indítani.

A hőmérsékletcsökkentés gyorsindítása

A \ominus szimbólummal megjelölt gomb segítségével indítsa el az éjszakai hőmérsékletcsökkentés funkciót. A nappali hőmérsékletcsökkentés funkciót a \oplus szimbólummal ellátott gomb segítségével indíthatja el. A funkciónak köszönhetően a hőmérséklet a megadott időre a kívánt értékre csökken. Ez a funkció a hét minden napján megismétlődik. (Az útmutató későbbi részében részletesebben ismertetjük.)

Irodai funkció (OF)

A termosztát irodákban és hasonló helyiségekben is használható. Az irodai funkció (OF - Office Function) segítségével éjszakánként és hétvége is csökkenthető a hőmérséklet.

Gyerekszár

A \ominus és \oplus gombok együttes lenyomásával biztosítható, hogy a termosztáttal ne lehessen babrálni. A gombokat addig kell lenyomva tartani, míg két kötőjel nem jelenik meg a kijelzőn: ——. A termosztát feloldásához ismétlje meg a fenti műveletet.

Alkalmi hőmérséklet felülírás a hőmérsékletcsökkentési időszak alatt

A folyamatban lévő hőmérsékletcsökkentés során, a beállítások folyamatos mentése nélkül bármikor új hőmérsékletet állíthat be. Ez a hőmérséklet a hőmérsékletcsökkentési időszak végéig lesz érvényben.

A hőmérsékletcsökkentési időszakok időpontjainak és beállításainak módosítása

A hőmérsékletcsökkentési időszak időpontjának és hőmérsékletének módosítása csak a hőmérsékletcsökkentési program újraindításával lehetséges.

Egy hőmérsékletcsökkentési program ideiglenes eltávolítása

Egy hőmérsékletcsökkentési program törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a \ominus gombot (éjszaka) vagy a \oplus gombot (nappal), míg a lámpa teljesen el nem sötétül. Iroda mód esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a \ominus gombot, míg a lámpa ki nem kapcsol.

A termosztát visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Kapcsolja KI a főkapcsolót. A fűtőegység visszakapcsolása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a \oplus gombot. Tartsa lenyomva a \oplus még kb. 20 másodpercig, míg az rE felirat villogni nem kezd a kijelzőn. Erressze el a \oplus gombot, egy kis idő múlva megjelenik a kijelzőn a 20 fok. Az alapértelmezések visszaállításakor a kalibrálás a nulla értékre vált.

A kalibráció beállítása hosszan tartó áramszünet esetén is megmarad.

Hőmérsékletcsökkentés kijelzése

A hőmérsékletcsökkentési időszak során a ④ vagy ③ lámpa lassan villog. Ha folyamatosan világít, az azt jelzi, hogy a funkció jelenleg nem üzemel, de a beprogramozott időben be fog kapcsolni.

Kalibráció (annak biztosítása érdekében, hogy a megjelenített hőmérséklet megfeleljen a szoba valódi hőmérsékletének)

Amennyiben a szoba valódi hőmérséklete és a termosztát által megjelenített hőmérséklet nem egyezik, abban az esetben a termosztát kalibrálására van szükség.

Ne feledje! A helyes kalibráció csak a helyiség hőmérsékletét szabályozó fűtőegység termosztátjától függ. Ezt a piros lámpa rendszeres felvillanása és elsötétülése jelzi. Szükség esetén állítsa lefele vagy felfele a termosztátot, hogy elindítsa a fűtőegységet.

Ekkor engedélyezze a fűtőegység számára, hogy ugyanazon a hőmérsékleten üzemeljen lehetőleg legalább 24 óráig, miközben a szoba ajtajai és ablakai nyitva vannak. Ez lehetővé teszi, hogy a fűtőegység termosztátja egymaga szabályozza a szoba hőmérsékletét.

Tartsa lenyomva a \oplus gombot, majd egyszer röviden nyomja meg a \ominus gombot. Engedje el a \oplus gombot.

A °C felirat háromszor felvillan, majd a beállított hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg és tartsa lenyomva a \oplus vagy \ominus gombot, míg a kijelzőn az aktuálisan lemert szobahőmérséklet nem jelenik meg. A mentéshez röviden nyomja meg a \oplus gombot.

A fűtőegység ekkor ismét megjeleníti a beállított hőmérsékletet, majd egy rövid idő után ez meg fog felelni az aktuálisan lemert szobahőmérséklettel. Amennyiben szükséges, ismétlje meg a kalibrációt, hogy a kívánt és a valós szobahőmérséklet teljesen megfeleljenek egymásnak.